

REEMPLACEMENT DE LA PILE AUTOMATE M221



SUIVI DES REVISIONS

NI-01	01/02/2022	Indication de remplacement	AR	
Révision	Date	Désignation	Auteur	Visa

PRÉCONISATON

CONSEIL

Les piles au lithium sont recommandées car elle se décharge moins vite et ont une longévité plus importante, mais elles peuvent représenter des dangers pour le personnel, l'équipement et l'environnement et doivent être manipulées de façon appropriée

Afin de ne pas oublier de changer la pile, il est conseillé de noter la date de son remplacement directement sur les piles

DANGER

RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE OU DE BRÛLURES DE NATURE CHIMIQUE

- Remplacer les piles par des piles de type identique
- Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant des piles
- Recyclez les piles usagées et mettez-les au rebut correctement
- Protégez les piles contre tout risque de court-circuit
- Vous ne devez pas les recharger, les démonter, les exposer à une température de plus de 100 °C ou les incinérer
- Utilisez vos mains ou des outils isolés pour retirer ou remplacer une batterie neuve
- Vérifier la polarité lorsque vous insérez ou connectez une batterie neuve

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DES PILES INCORRECTES

Remplacer toujours une pile par une pile de type identique

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PROVOQUERA LA MORT, DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS

INFORMATIONS

L'état faible des piles est indiqué par un voyant BAT sur le panneau avant du contrôleur. Ce voyant clignote si la pile est faible et est fixe si celle-ci doit être remplacée. Toutefois nous vous conseillons de ne pas attendre ce voyant pour effectuer le remplacement des piles.

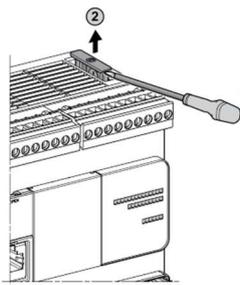
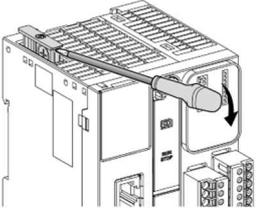
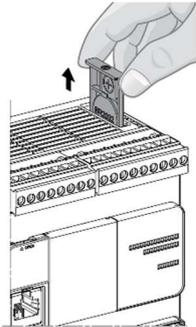
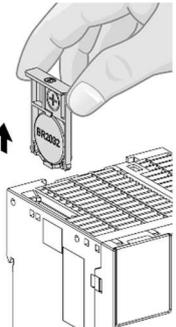
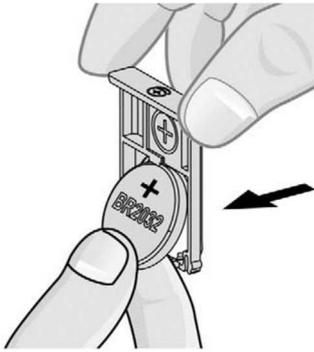
Vous trouverez ci-dessous la procédure de remplacement de la pile.

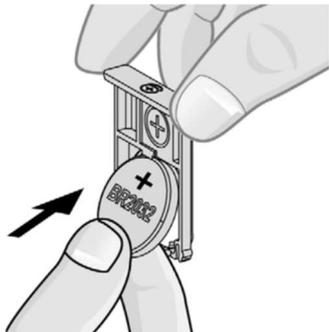
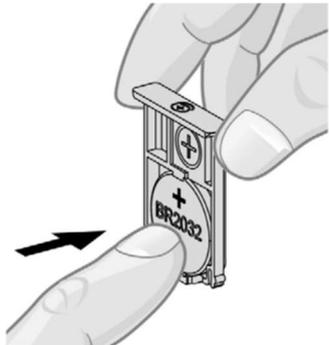
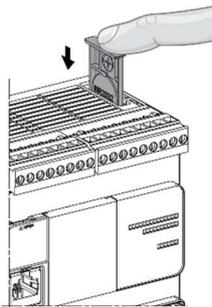
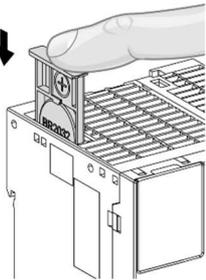
TYPE DE PILE

Durée de vie pile	Référence TECAUMA	Référence Commerce	Photos
4 ans	CON1822	BR2032	

REEMPLACEMENT

Procédure de remplacement de la pile **CON1822** :

Etape	Action	Illustration	
		TM221C	TM221M
1	Mettez le contrôleur hors tension.		
2	Utilisez un tournevis isolé pour retirer le support de la pile du contrôleur.		
3	Faites glisser le support de la pile hors du contrôleur.		
4	Retirez la pile du support.		

Etape	Action	Illustration	
		TM221C	TM221M
5	Insérez la nouvelle pile dans le support en respectant les marques de polarité figurant sur cette dernière.		
6	Remettez le support de la pile en place dans le contrôleur et vérifiez que le verrou s'enclenche.		
7	Faites glisser le support de la pile dans le contrôleur.		
8	Mettez le contrôleur sous tension.		
9	Réglez l'horloge interne. Pour plus d'informations sur l'horloge interne, consultez le document SoMachine Basic – Guide d'utilisation (voir SoMachine basic, Guide de la bibliothèque des fonctions génériques).		