
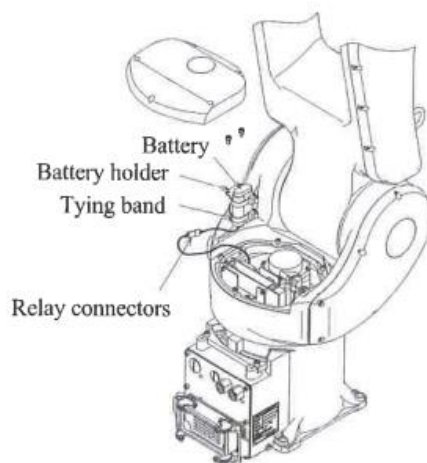


## REPLACEMENT DES BATTERIES CODEUR ROBOT KAWASAKI


Attention ! cette opération de maintenance doit être réalisée par un professionnel.

### PROCÉDURE :

- 1- Mettre le robot en position initiale et relever les valeurs des position actuelles du robot.
- 2- **ATTENTION ! MAINTENIR LE ROBOT SOUS TENSION POUR REMPLACER LES PILES.**
- 3- Démonter la tôle et remplacer les piles situées sur la base du robot.

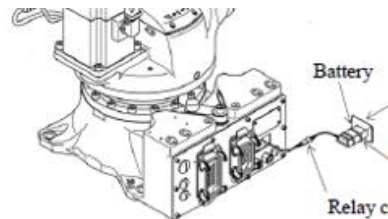

RS05N, **RS05L**, RA05L, RC05L

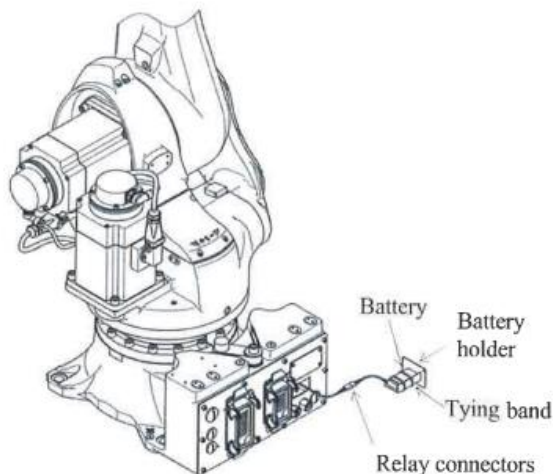

Models other than RS05N,  
RS05L, RA05L and RC05L

**RS20N, RS10L, RS80N**

- 4- Sur la Teach, acquitter l'erreur « encodeur battery » par la touche RESET proposée.
- 5- Vérifier que la valeur des axes correspond à celle relevée avant le remplacement.

### MISE EN GARDE CONCERNANT LES BATTERIES !

Ne jetez jamais de vieilles piles épuisées avec des ordures qui sont éliminées dans un incinérateur, une décharge, un dépotoir, etc. lorsque vous jetez les piles, isolez-les avec du ruban adhésif afin de ne pas entrer en contact avec d'autres métaux et respectez les réglementations locales et les règles d'élimination des piles.